


ACOTOP BIANCO

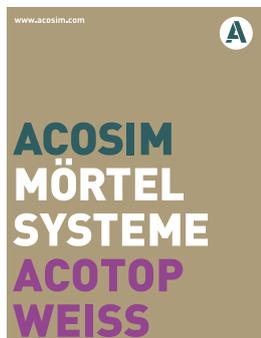

Sistema sicuro per la posa di pietra naturale

ACOTop bianco è un ponte adesivo per malta su una base di sabbia al quarzo pura, cemento speciale, plastica e materiali inerti.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Per esterni

Per il rivestimento in pietra naturale di strade e giardini

Per sollecitazioni particolarmente elevate dovute a forze di spinta o di taglio.

Per muri in pietra naturale e piastre di copertura

Per conci particolarmente sensibili allo scolorimento

Per lavori di ristrutturazione

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Ottima lavorabilità, tecnica "fresco su fresco"

Aderenza garantita ad accoppiamento dinamico

Resistenza molto elevata alla trazione adesiva

A indurimento rapido

Non traspare nemmeno sui conci più difficili.

Grazie all'uso di speciali leganti è possibile prevenire le infiorescenze calcaree.

Idrorepellente e resistente al gelo

Idrofobico – frena la penetrazione dell'umidità

LAVORAZIONE

Prima di applicare **ACOTOP bianco** eliminare la polvere e lo sporco dal concio e inumidirlo con acqua.

Miscelare a mano o a macchina **ACOTOP bianco** con acqua pulita senza aggiungere additivi.

Aggiungere acqua in misura sufficiente per ottenere la consistenza desiderata per l'applicazione. Grazie alla gradazione ideale e alla struttura superficiale del grano è possibile lavorare con un fattore ideale acqua/cemento.

ACOTOP bianco deve essere applicato su tutta la superficie.

Una volta applicato **ACOTOP bianco** il concio viene posato con la martellina nel letto di posa con la tecnica "fresco su fresco".

INFORMAZIONI IMPORTANTI Da non lavorare né utilizzare in caso di ghiaccio.
Sospendere i lavori se la temperatura dell'aria scende sotto i +5°C.

**CARATTERISTICHE
TECNICHE ACOTOP
BIANCO**

Grano	0-2.0 mm
Peso del sacco	25 kg
Palette (40 x 25 kg)	1000 kg
Stoccaggio	6 mesi in luogo asciutto
Consumo	da 2 a 2.5 kg/m ² circa
Spessore dello strato	da 2 a 4.0 mm circa
Miscela per un sacco da 25 kg	da 5.0 a 6.0 litri circa
Lavorabilità	circa 45 minuti

INFORMAZIONI IMPORTANTI Miscelare nelle quantità adeguate e conformi allo stato di avanzamento dei lavori.
Non diluire con acqua il ponte adesivo **ACOTOP bianco** che abbia già iniziato la presa né miscelarlo con **ACOTOP bianco** fresco.
Pulire con acqua gli utensili e i miscelatori immediatamente dopo l'uso.

ESEMPI DI UTILIZZO



Problemi o domande relativi ai lavori con pietre naturali?
Siamo a vostra disposizione per una consulenza.