



- 1** Positionieren und befestigen der Hülse an der Schalung

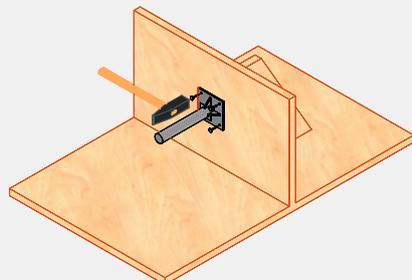


Aufkleber der Hülse nicht entfernen


- 2** Verlegen der Bewehrung inkl. Zulagen (hülseseitig)

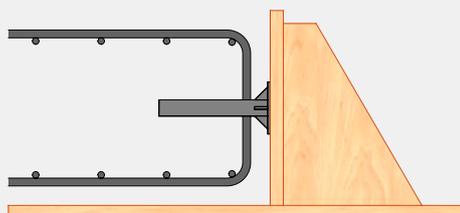


- 3** Betonieren der ersten Etappe

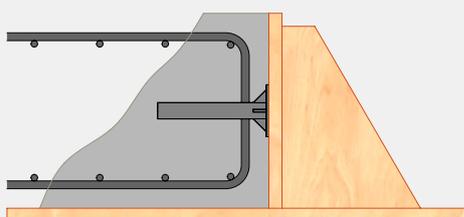

- 4** Ausschalen und entfernen des Hülsetiketts

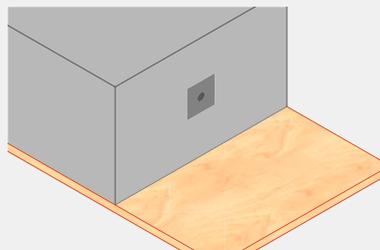


- 5** Dorn bis zum Anschlag in die Hülse schieben und Fugenmaterial anbringen

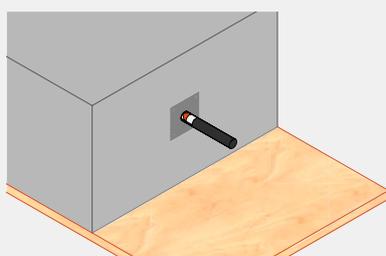


Prüfen der Dornposition anhand der vorhandenen Dornmarkierungen

- 6** Verlegen der Bewehrung inkl. Zulagen (dornseitig)

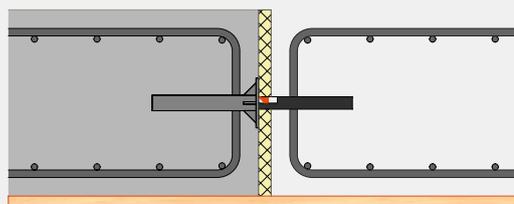

- 7** Betonieren der zweiten Etappe

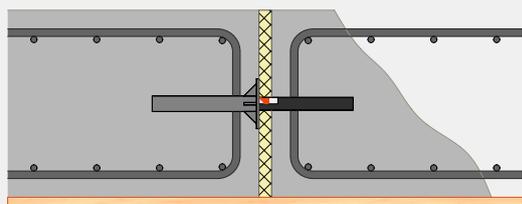

- 8** Ausschalen der Decke und versiegeln der Fuge (wenn nötig)

